



Truccsa

desencofrante líquido

www.truccsa.com


Decaflow

Mezcla de compuestos orgánicos especialmente indicada como desencofrante para moldear Truccsa IMPRESO y Truccsa TIXOTRÓPICO. Producto exento de disolventes. Producto listo al uso.



MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre la superficie de Truccsa IMPRESO o Truccsa TIXOTRÓPICO (aún fresco) y sobre el molde o rodillo con el que se va a moldear mediante brocha, rodillo o por aspersión, procurando que toda la superficie quede cubierta; donde no sea así, podrían producirse adherencias.

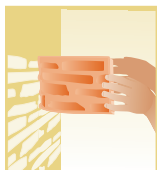

Una vez se ha aplicado DECAFLOW texturar presionando de forma regular hasta obtener el acabado deseado.

PROPIEDADES

Aspecto: Líquido oleoso.
Olor: Inodoro
Punto de congelación: 4° C (máx.)
Autoinflamabilidad: 396° C
Densidad: 0,765 gr/cm³ a 20° C
Solubilidad: Disolventes orgánicos
Rendimiento: 100 ml/m²

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Brocha
Pulverizador
Truccsa Impreso
Truccsa Tixotrópico

Para más información solicite:
Ficha técnica
Ficha de datos de seguridad

SOPORTES

Truccsa IMPRESO
Truccsa TIXOTRÓPICO

CONSERVACIÓN

Tiempo máximo de almacenaje:
12 meses a partir de la fecha de fabricación en su envase original no abierto y almacenado en lugar seco.

PRESENTACIÓN

Bidón de plástico de 5 L. y 25 L.